

Impresoras Mimaki JV300-130/160 & JV300-130/160Plus

03/2020 - Recomendaciones extraídas y traducidas del Manual de Instrucciones por Alternativa Digital

Preparación de la impresora para un periodo largo de inactividad

Cuando la impresora no va a ser utilizada por un tiempo superior a una semana, utilizar la función de limpieza para guardado (custody), para limpiar las boquillas de los cabezales y los pasillos de descarga de tinta. Después de esto guardar la máquina.

- Importante**
- Manejar siempre la impresora encendida. La función para prevenir la obstrucción de boquillas actúa automáticamente para proteger la boquilla.
 - La boquilla de los cabezales puede obstruirse si se mantuviera apagada la impresora por un periodo largo de tiempo.

Compruebe los items de la derecha primero

¿Aparecen mensajes avisando que no queda tinta o apunto de acabarse?

- La solución de limpieza o tinta es absorbida cuando los cabezales se limpian. Si uno de los mensajes de arriba estuviera activo la operación de limpieza de boquilla no funcionaría.
- Sustituir el cartucho por otro para que no aparezca el mensaje.



Si apareciera un mensaje de aviso de Comprobar Residuo de Tinta revise el tanque según indica el manual de instrucciones en la página 4-18.

1 Presione **FUNC1 (MENU)** → **▼** → **ENTER** en modo "Local".

- Se desplegará el "Menú de Mantenimiento".

2 Presione **ENTER**

- Para seleccionar "Estación".

3 Presione tres veces **▼** y a continuación **ENTER**



- Para Seleccionar "Limpieza para Guardado" (Custody Wash) y el carro comenzará a moverse en el rodillo.

- Importante**
- Aparecerá el mensaje "Completado" durante el proceso en la pantalla. Pero hay que esperar hasta que el paso 3 esté completo para presionar "Enter", si se presiona antes de tiempo la impresora pasará al siguiente paso de la limpieza del menú, saltándose lo que quede pendiente de este.

4

Limpie la rasqueta (wiper) y el soporte.

1. Abra la tapa frontal y tire de ella hacia fuera manteniendo los voladizos a los extremos de ambos lados de la rasqueta.
2. Limpie la rasqueta y el soporte, con un palillo limpio mojado en solución de limpieza para mantenimiento (SPC-0137 para tinta dye o SPC-0369 para solventes). Limpie de manera que no queden restos de la solución de mantenimiento.
3. Vuelva a introducir la rasqueta en su posición original de nuevo sujetando los voladizos de los extremos.

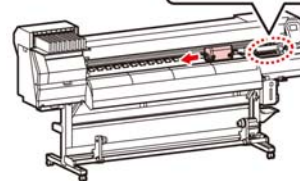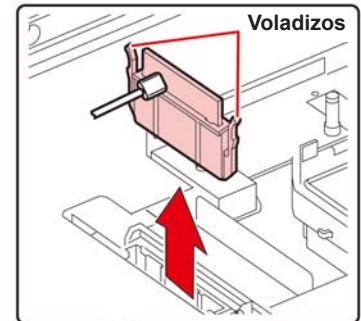

5


Presione **ENTER**

- Importante**
- Aparecerá el mensaje "Completado (Next):Ent" durante el proceso en la pantalla. Pero hay que esperar hasta que el paso 5 esté completado para presionar "Enter", si se presiona antes de tiempo la impresora pasará al siguiente proceso de limpieza del menú, saltándose lo que quede pendiente de este.

6

Limpie la tapa de la goma.

1. Limpie la tinta adherida a la tapa de la goma con un palillo limpio mojado en solución de limpieza para mantenimiento.
2. Asegúrese de no dejar restos de la solución.
3. El pasillo de descarga se limpia automáticamente.

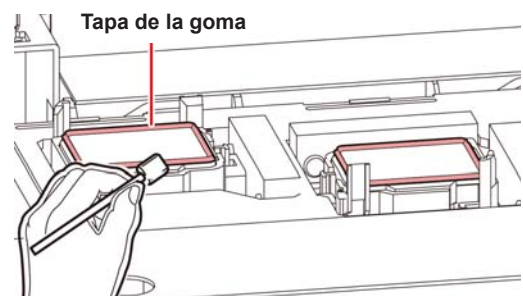


7Presione **ENTER****Importante**


- Mientras el líquido de limpieza esté siendo rellenado aparecerá el mensaje "Completado (Next):Ent" en la pantalla. Pero hay que esperar hasta que el paso 8 esté completado para presionar "Enter" y cerrar las tapas del frontal. Si se presiona antes que el líquido esté lleno el carro volverá a su posición original.

8**Rellena la tapa hasta arriba con la solución de limpieza de mantenimiento.**

- Si el cartucho de limpieza es usable, el llenado de la solución se producirá automáticamente. Si no presionar "Función" para añadir la solución.

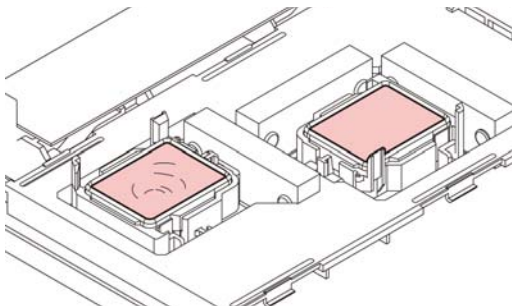

- Si el cartucho de limpieza no es usable, extraiga la solución con un gotero y llene la tapa con él justo hasta el borde.

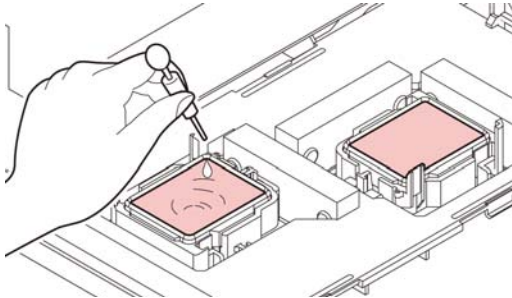**9****Cierre la tapa frontal y presione **ENTER******10**Presione **▲** **▼** para establecer el tiempo para dejar la solución de limpieza tal como está.


- Establecer valor entre 1 a 99 minutos.

11Presione **ENTER**


- Limpieza de boquillas.
- Cuando la limpieza de boquillas haya terminado los cabezales se colocarán en la posición de mantenimiento.

12**Abra la tapa frontal.****13****Rellena la tapa hasta arriba con la solución de limpieza de mantenimiento.**

- Si el cartucho de limpieza es usable, el llenado de la solución se producirá automáticamente. Si no presionar "Función" para añadir la solución.

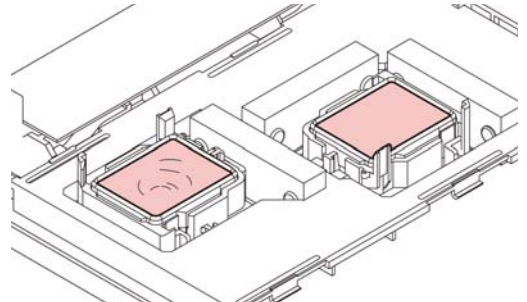

- Si el cartucho de limpieza no es usable, extraiga la solución con un gotero y llene la tapa con él justo hasta el borde.

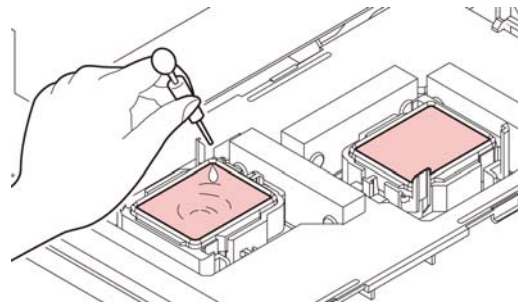**14****Cierre la tapa frontal y presione **ENTER****

- Después de esta operación, la máquina volverá al paso 2.